



OBER

Geossintéticos
soluções para engenharia

RECOMENDAÇÕES

- ✓ TRANSPORTE
- ✓ ESTOCAGEM



GEOFORT
Geotêxtil

TRANSPORTE

✓ TRANSPORTE

✓ ESTOCAGEM

As bobinas de geotêxtil possuem 4,60m de comprimento e devem ser transportadas com as seguintes precauções:


- Para carregar o caminhão transportador, deve-se inserir uma haste rígida de comprimento mínimo 5,60m pelo tubete da bobina;



- As bobinas devem ser içadas pela haste, preenchendo o caminhão do início para o fim da caçamba, empilhando até 6 bobinas. As dimensões a seguir devem ser respeitadas.

✓ TRANSPORTE

✓ ESTOCAGEM

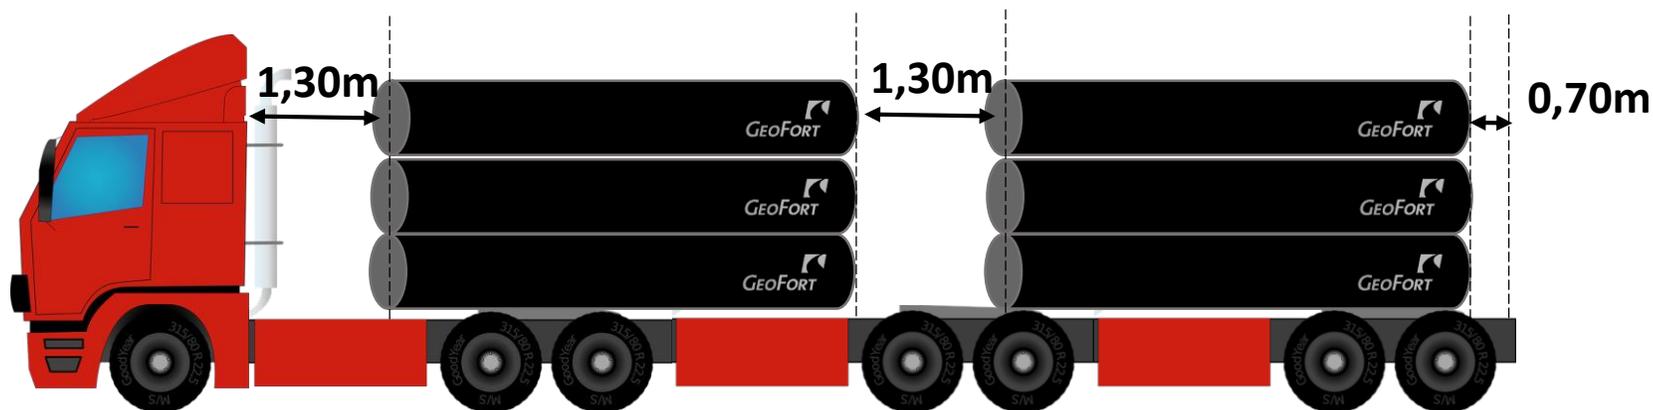

Início


Carregamento

Fim

- O descarregamento deve ser feito da mesma forma: inserir a haste e descarregar as bobinas uma a uma, retirando sempre a que estiver em cima primeiro.

✓ TRANSPORTE

✓ ESTOCAGEM

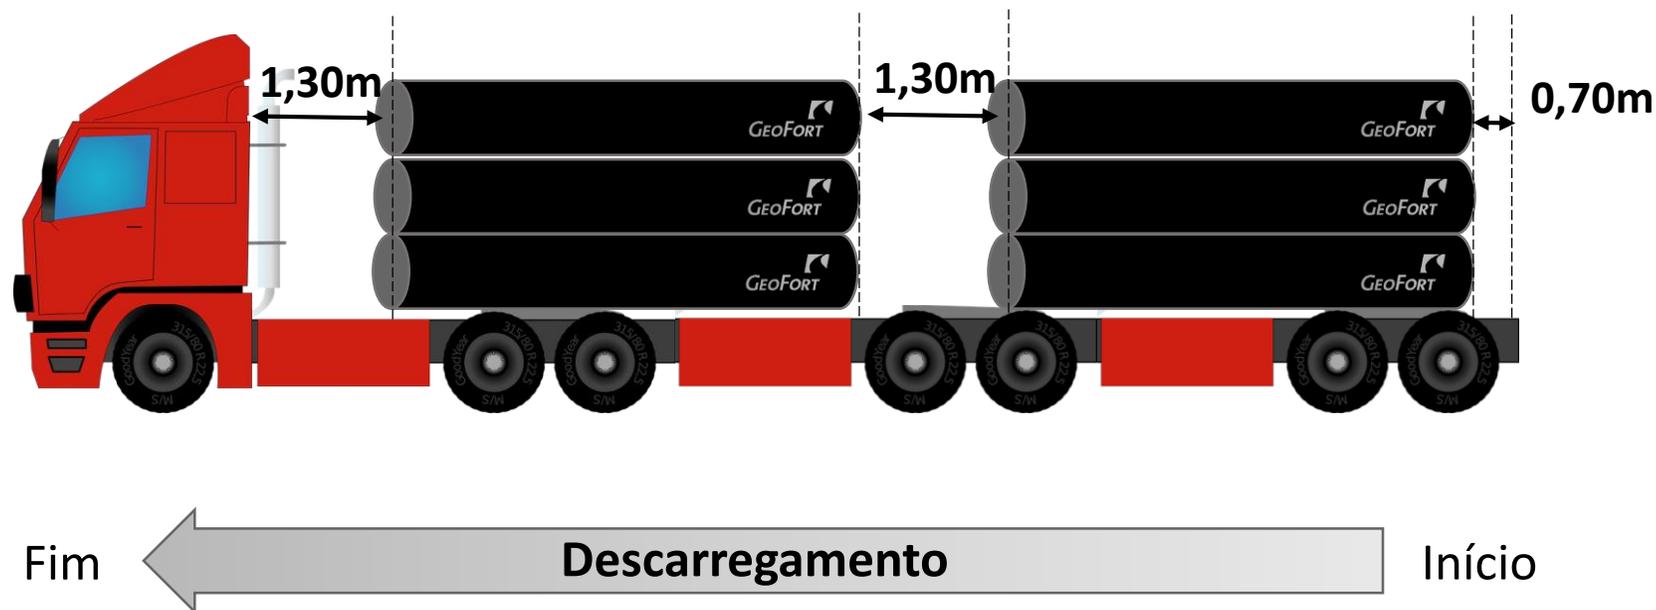

ESTOCAGEM

✓ TRANSPORTE

✓ ESTOCAGEM

A estocagem de bobinas de geotêxtil devem atender a alguns cuidados:

- Indica-se utilizar pranchas de madeira ou estrados para apoiá-las, mantendo-as assim, secas e livres do contato direto com solo, óleo, água;



- O ideal é que o local de abrigo seja fechado e coberto, evitando a exposição a intempéries, porém, caso não seja possível, indica-se envolver as bobinas com lona preta de polietileno para proteção aos raios U.V. e absorção de água;

✓ TRANSPORTE

✓ ESTOCAGEM



- Mantenha a embalagem intacta até o momento da aplicação;
- Se, por algum motivo, as bobinas tiverem sido expostas a fatores degradantes, descarte as primeiras voltas do material até identificar que o geotêxtil está em condições de uso nas camadas mais internas.
- O empilhamento máximo é de 6 bobinas.

✓ TRANSPORTE

✓ ESTOCAGEM

